


Diagrama del producto

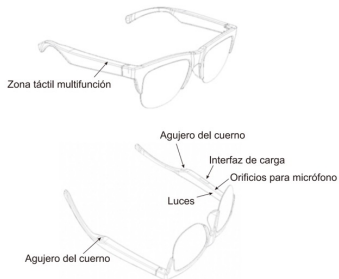

Lista de embalaje

1. Gafas
2. Línea de carga
3. Instrucciones

Especificaciones de producto:

Modelo del producto: TE0682
Color: Marco Negro
Material: TR90/Material híbrido
Material de la lente: PC
Versión inalámbrica: V5.3
Tiempo de carga: Aproximadamente 120 minutos
Capacidad de la batería: 80 mAh (valor típico)
Tensión y corriente de carga: DC5V
Modo de soporte: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Banda sonora: altavoces duales, estéreo

Instrucciones funcionales:

1. Encender los letreros: En el modo de apagado pulse el área táctil de la parte derecha durante 3 segundos. Escuchará "Power On".
2. Apagar: Pulse apagar conectando el cargador automáticamente o desde el estado encendido pulse prolongadamente el área táctil de la parte derecha durante 5 segundos. Escuchará "Power Off".
3. Reproducir/Pausar: En el estado de espera, haga doble clic en el área multifunción, puede reproducir directamente o pausar la reproducción.
4. Cambio de canción: Reproducir música cuando el área multifunción pueda cambiar a la siguiente canción, pulsación larga 2 segundos para cambiar a otra canción.
5. Llamada entrante: Cuando reciba una llamada haga doble clic en el área táctil para contestar el teléfono.
6. Llamada colgada: Durante la llamada haga doble clic en el área táctil para colgar.
7. Rechazar llamada: Cuando reciba la llamada pulse el área táctil durante 2 segundos para rechazar.
8. Baja potencia: Cuando la energía de la batería es baja, cada 30 segundos se emitirá un sonido de advertencia para recargar lo antes posible.

Método de emparejamiento:

1. Después del encendido las gafas entran automáticamente en estado de emparejamiento, la luz roja y azul parpadearán alternativamente.
2. Abra el dispositivo a conectar, busque y conecte el dispositivo: TE0682 y acepte el vínculo.

Carga:

Conecta un extremo del cable al puerto de carga y el otro a el cargador (solo incluye cable de carga). La luz roja se encenderá cuando complete la carga y las luces rojas y azul parpadearán durante 10 minutos antes de apagarse.

Consejos para su mantenimiento:

1. Por favor no desmonte ni repare este producto por ningún motivo, de lo contrario podría provocar un incendio, una avería electrónica o dañar el producto.
2. Por favor, no coloque el equipo en un entorno de temperatura demasiado baja o demasiado alta (por debajo de -10° C o por encima de 45°C).
3. No sumerja el producto e intente no mojarlo con agua abundante.
4. La exposición prolongada al sol puede acelerar su deterioro.
5. Mantenga los objetos magnéticos alejados de la línea de carga y de cualquier objeto metálico para evitar cortocircuitos causados por la atracción magnética.

Información importante sobre seguridad:

1. Antes de utilizar este dispositivo lea toda la información de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro.
2. El uso de fuentes de alimentación, cargadores o baterías no homologados puede ser muy peligroso.
3. Por favor, utilice los accesorios aprobados por el fabricante y emparejados con estos modelos de equipos.
4. Por favor, utilice el equipo en el rango de temperatura de 0-35°C y almacénelo junto a sus accesorios en el rango de temperatura entre -20°-45°C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja puede causar fallos en el dispositivo.
5. Por favor, no cambie la batería para evitar daños a la batería o al dispositivo.
6. Una vez finalizada la carga, desconecte el cargador del dispositivo y desconéctelo de la toma de corriente. El Tiempo de carga continua no debe superar las 12 horas.
7. La batería no se puede desmontar. En caso de impacto o inflamación, suspender su uso inmediatamente.
8. Por favor, no exponga la batería a temperaturas extremas durante tiempos prolongados. Es posible que el sobrecalentamiento de esta provoque una explosión.
9. Mantenga el dispositivo seco.
10. Si el equipo o alguna de sus partes no funciona correctamente, por favor no repare el producto por sí mismo.
11. Al conectar otros equipos, por favor, consulte el manual de usuario "método de emparejamiento".
12. Evite usar el equipo a un volumen elevado durante tiempo prolongado, esto podría ocasionar daños auditivos.

Advertencia:

1. Por favor siga las instrucciones y leyes de las autoridades pertinentes. No utilice en gasolineras, depósitos de petróleo, almacenes químicos, productos inflamables o cerca de almacenamientos de gas.
2. Para evitar interferencias con el equipo médico, manténgalo alejado de marcapasos artificiales, audífonos, implantes, coqueadores etc., la distancia entre el marcapasos y los marcapasos debe ser superior a 15 cm.
3. Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo si desea usarlo cerca de un dispositivo médico personal.
4. Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relativas al uso de este tipo de dispositivos mientras conduce.
5. Evite usarlo al aire libre durante tormentas eléctricas.
6. No utilice el cargador en lugares con mucha humedad como los baños, ya que podría provocar descargas eléctricas, lesiones personales, incendios o daños al cargador.
7. Respete las disposiciones legales que prohíben el uso de este tipo de productos en cualquier entorno.